


はじめにメーカー設定が必要です。この取扱説明書をご覧くださいメーカー設定をしてからご使用ください。

## 1. 絶縁シートを抜く

本機にはすでに単4形乾電池が入っていますので、裏面の絶縁シートを抜いてください。

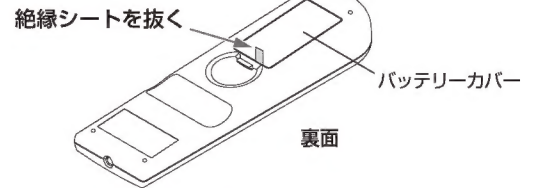

## 2. メーカー設定をする

お使いになるテレビのメーカー設定を本機で行います。

①本機の電源ボタンを押したまま、設定番号一覧表の数字(設定番号3ケタ)を順に押します。

下の設定番号一覧表を参照し、お手持ちのテレビのメーカーから設定番号を選んでください。  
設定番号が複数ある場合は左から順に選んで設定してください。



設定番号一覧表

メーカー名	地上デジタル・ BS・110度CS デジタルチューナー 内蔵テレビ	BS・110度CS デジタルチューナー 内蔵テレビ	地上アナログテレビ BSアナログチューナー 内蔵テレビ
パナソニック(松下)	311	291, 292	111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
日立	312		118, 119, 121, 122, 123
東芝	327, 328	294	124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
シャープ	314	295	141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
ビクター(JVC)	313, 337	296	161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
ソニー	315, 316, 317, 318, 319, 335	298	172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
パイオニア	321, 322, 336	297	199
三菱	323, 324, 325		211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 263
サンヨー	326		219, 221
フナイ			222, 223, 224
AIWA			225, 226
ナナオ	329, 331, 334		262
ユニデン	332		261
エプソン	333		259

②設定が完了すると「ビッピー!」と音がします。

\*設定番号一覧表にない番号を押した場合は、ビーとなります。  
設定番号を確認して最初から設定をやりなおしてください。

\*ビッピーという音になった場合は、①～③以外のボタンが押されたか、または、20秒以上ボタンが押されなかったために、それまでの操作が無効となりました。はじめから設定をやりなおしてください。



### メーカー設定の例:東芝の地上デジタル・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビを設定する場合

①上の設定番号一覧表から東芝の1番左の番号(327)を選んでください。

②本機の電源ボタンを押しながら。

③チャンネルボタン ③ を押して離します。

④ チャンネルボタン ② を押して離します。

⑤ チャンネルボタン ② を押して離します。

⑥ 設定が完了すると「ビッピー!」と音がします。

⑦ 本機の電源ボタンを離します。

## 3. 正しく設定されているか確認する

リモコンを操作して、テレビがひととおり動作すれば設定完了です。

うまく動作しない場合は、設定番号一覧表の次の番号に変えてはじめてから設定をやりなおしてください。

\*正しく設定されたら、右の設定番号記入表に設定番号をメモしておいてください。

機器	設定番号
テレビ	